


# 51452 CHEVROLET SILVERADO

## ELECTRIC BRAKE CONTROL ADAPTER HARNESS

ARNÉS DEL ADAPTADOR DEL CONTROL  
DEL FRENO ELÉCTRICO.

FAISCEAU D'ADAPTEUR DE COMMANDE  
DE FREIN ÉLECTRIQUE

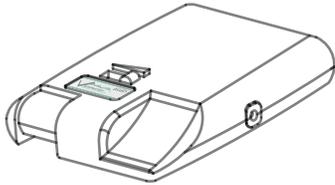

### MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

### ¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

### À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

08/27/2013

## English

1. Open the driver's side door and locate the wiring panel under the dash on the left near the parking brake. Once located, remove the panel cover (A). To assist in removing the cover, use a 6" long flat screwdriver to insert into the lock tab on the left side of the box to release the cover.

2. Locate the empty space in the wiring panel where the brake harness plugs into in the wiring panel (B). Insert brake control harness connector into open position. Make sure the connector is fully inserted with locking tabs in place (C).

3. Route brake control harness to brake controller and insert into mating plug (D). Replace the control panel cover and route brake control harness wire up and under the dash (E). Complete the installation using the brake controller instructions. Mount the unit as directed and perform test procedures as instructed in the brake control's user manual.

**INSTALLATION QUESTIONS?  
CALL TECHNICAL SUPPORT AT 1-800-798-0813**

